






NIXON

THE TWO BUTTON
DIGITAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az ön által vásárolt óra vízállósági besorolását az óra hátlapján vagy honlapunkon találja:

www.nixonnow.com

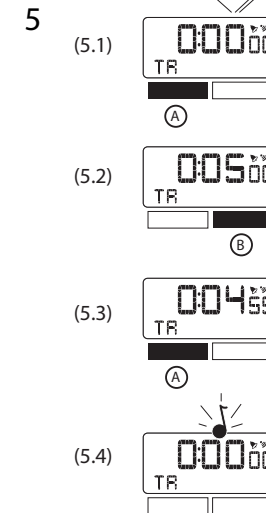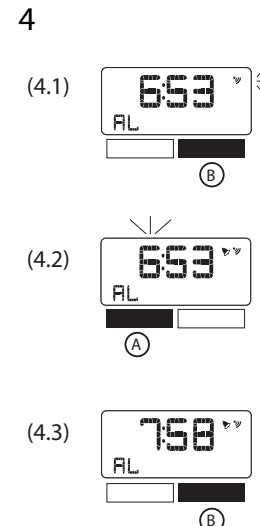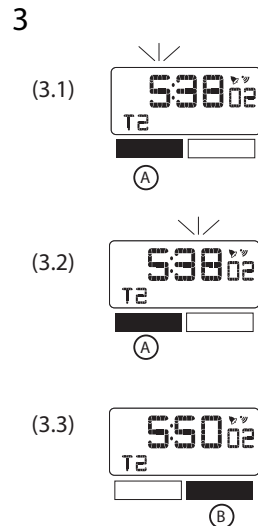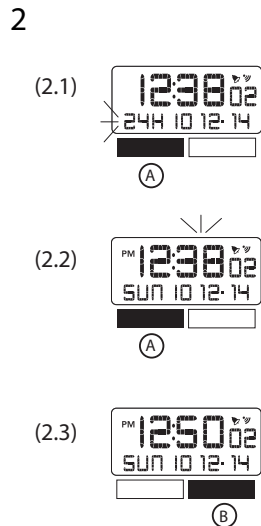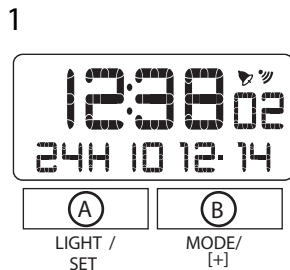

VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

BESOROLÁS	NEZMOSÁS	ÚSZÁS	FELSZINI BUVÁR
30 MÉTER	✓	⊘	⊘
50 MÉTER	✓	✓	⊘
100-200 MÉTER	✓	✓	✓

DRY NO

*BIZONYOS ÓRAK NEM VÍZÁLLÓAK ÉS NEM ALKALMASAK ÚSZÁSRA. EZEKET AZ ÓRAKAT A 'NEM VÍZÁLLÓ' EMBLEMA JELÖLI.

*MIUTÁN SÓS VÍZZEL VAGY HOMOKKAL ÉRINTKEZETT, ÖBLÍTSE EL AZ ÓRÁJÁT SZAPPANOS VÍZZEL

Legalább két évente cserélje ki az elemet az órájában. A lemerült elemek szivároghatnak, ami tönkre teheti az órája szerkezetét. Az vízálló órák védelmét gumi, ill. műanyag tömítés biztosítja, amely idővel elhasználódik és csökkenti az órája vízállósági besorolását. A vízállósági besorolás megőrzéséhez vizsgáltsa meg szakemberrel az óra tömítéseit legalább két évente. Ne tegye ki az óráját extrém hőmérsékletnek (60°C felett vagy -10°C alatt). Ügyeljen rá hogy az órát ne érje erős rázkódás vagy ütés.

1 MŰKÖDÉS

-Nyomja meg a B gombot a funkciók közötti váltáshoz.

- Idő
- Idő 2
- Ébresztő
- Időzítő

2 AZ IDŐ ÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg az A gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig az idő állításához. A 12H/24H ekkor villogni kezd. (2.1.)

- A beállítás sorrendje a következő:
 - 12H/24H óraformátum
 - Másodperc
 - Óra
 - Perc
 - Év
 - Hónap
 - Nap

- Nyomja meg az A gombot a fenti értékek közötti váltáshoz (2.2)
- Nyomja meg a B gombot az értékek elmentéséhez (2.3.)

3 A MÁSODIK IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg az A gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig az idő állításához. Ekkor az Óra villogni kezd (3.1.)

- A beállítás sorrendje a következő:
 - Óra
 - Perc
- Nyomja meg az A gombot a fenti értékek közötti váltáshoz (3.2)
- Nyomja meg a B gombot az értékek elmentéséhez (3.3.)

4 ÉBRESZTŐ

- Nyomja meg a B gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig az ÉBRESZTŐ be-, ill. kikapcsolásához. (4.1.)

- Nyomja meg és tartsa nyomva az A gombot az ébresztő beállításához, aztán váltson az óra és a perc között. (4.2)
- Nyomja meg a B gombot az adott érték növeléséhez. (4.3.)

5 IDŐZÍTŐ

- Nyomja meg az A gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig az IDŐZÍTŐ állításához. Ekkor az Óra villogni kezd (3.1.)

- A beállítás sorrendje a következő:
 - Óra
 - Perc
 - Másodperc
- Nyomja meg az A gombot a fenti értékek közötti váltáshoz (3.2)
- Nyomja meg a B gombot az értékek elmentéséhez (3.3.)

- Nyomja meg az A gombot az időzítő elindításához, ill. leállításához. (5.3.)
- Nyomja meg az A gombot az időzítő lenullázásához. Ez csak akkor lehetséges, ha az időzítőt leállította. (5.4.)

Amikor az időzítő lefut, az óra egy csippanással jelzi.