

NIXON




THE DASH
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az ön által vásárolt óra vízállósági besorolását az óra hátlapján vagy honlapunkon találja:

www.nixonnow.com

1

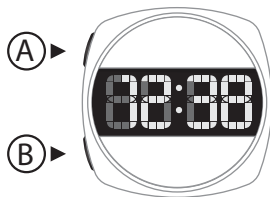

2

(2.1)

(A)



(B)

(2.2)

(A)



(B)

(2.3)

(A)



(B)

VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

BESOROLÁS	MEZMOSÁS	ÚSZÁS	FELSZINI BUVÁR
30 MÉTER	✓	✗	✗
50 MÉTER	✓	✓	✗
100-200 MÉTER	✓	✓	✓

DRY NO *BIZONYOS ÓRAK NEM VÍZÁLLÓAK ÉS NEM ALKALMASAK ÚSZÁSRA. EZEKET AZ ÓRAKAT A 'NEM VÍZÁLLÓ' EMBLEMA JELELI.

*MIUTÁN SÓS VÍZZEL VAGY HOMOKKAL ÉRINTKEZETT, ÖBLÍTSE EL AZ ÓRÁJÁT SZAPPANOS VÍZZEL

Legalább két évente cserélje ki az elemet az órájában. A lemerült elemek szivároghatnak, ami tönkre teheti az órája szerkezetét. Az vízálló órák védelmét gumi, ill. műanyag tömítés biztosítja, amely idővel elhasználódik és csökkenti az órája vízállósági besorolását. A vízállósági besorolás megőrzéséhez vizsgáltsa meg szakemberrel az óra tömítéseit legalább két évente. Ne tegye ki az óráját extrém hőmérsékletnek (60°C felett vagy -10°C alatt). Ügyeljen rá hogy az órát ne érje erős rázkódás vagy ütés.

1 FUNKCIÓK

FUNKCIÓK: ÓRA / DÁTUM

- Nyomja meg az A gombot a világítás bekapcsolásához.
- Nyomja meg a B gombot a funkciók közötti váltáshoz.

2 AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg az A gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig az idő állításához. (2.1)
- A beállítás a következő sorrendben történik:
 - Perc
 - Óra
 - Hónap
 - Dátum
- Nyomja meg az A gombot újra, hogy váltson a fenti listában. (2.2)
- A B gomb segítségével növelheti, vagy csökkentheti a kiválasztott értéket. (2.3)
- Nyomja meg újra a B gombot és tartsa 3 másodpercig nyomva az értékek elmenítéséhez. (2.1.)