

# NIXON






THE DECISION  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az ön által vásárolt óra vízállósági besorolását az óra hátlapján vagy honlapunkon találja:

[www.nixonnow.com](http://www.nixonnow.com)

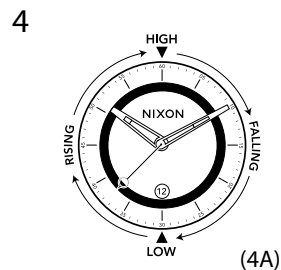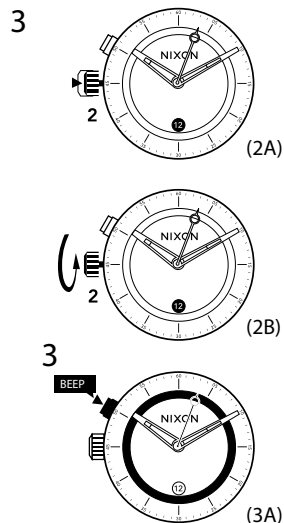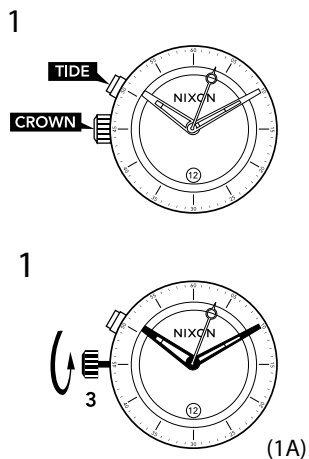

## VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

BESOROLÁS	MEZMOSÁS	ÚSZÁS	FELSZINI BUVÁR
30 MÉTER	✓	✗	✗
50 MÉTER	✓	✓	✗
100-200 MÉTER	✓	✓	✓

**DRY NO** \*BIZONYOS ÓRAK NEM VÍZÁLLÓAK ÉS NEM ALKALMASAK ÚSZÁSRA. EZEKET AZ ÓRAKAT A 'NEM VÍZÁLLÓ' EMBLÉMA JELÖLI.

\*MIUTÁN SÓS VÍZZEL VAGY HOMOKKAL ÉRINTKEZETT, ÖBLÍTSE EL AZ ÓRÁJÁT SZAPPANOS VÍZZEL.

Legalább két évente cserélje ki az elemet az órájában. A lemerült elemek szivároghatnak, ami tönkre teheti az óraja szerkezetét. Az vízálló órák védelmét gumi, ill. műanyag tömítés biztosítja, amely idővel elhasználódik és csökkenti az óra vízállósági besorolását. A vízállósági besorolás megőrzéséhez vizsgálta meg szakemberrel az óra tömítéseit legalább két évente. Ne tegye ki az óráját extrém hőmérsékletnek (60°C felett vagy -10°C alatt). Ügyeljen rá hogy az órát ne érje erős rázkódás vagy ütés.

## 1 AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Húzza a koronát a 3-as pozícióba. (1A).
- Forgassa a koronát az óra járásával megegyező irányba, és állítsa be a pontos időt.
- Nyomja be a koronát. Ügyeljen arra, hogy a koronát teljesen csavarja vissza. Az óra csak teljesen visszacsavart koronával vízálló.

## 2 A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

- Húzza ki a koronát a 3-as pozícióba (2A) (Csavarja ki a koronát előtte).
- Nyomja be a középső, 2-es pozícióba (2A).
- Forgassa a koronát az óra járásával megegyező irányba, és állítsa be a dátumot (2B).
- Nyomja be a koronát. Ügyeljen arra, hogy a koronát teljesen csavarja vissza. Az óra csak teljesen visszacsavart koronával vízálló.

## 3 ÁRAPÁLY BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg és tartsa nyomva az ÁRAPÁLY gombot 3 másodpercig (3A).
- Engedje fel a csippanás után.
- Nyomja meg újra az ÁRAPÁLY gombot az árapály beállításához (3A).\*
- Engedje fel az ÁRAPÁLY gombot. A csippanás jelzi, hogy a beállítás megtörtént.

\*Kérdezze meg a helyi szörf üzletben, vagy nézze meg az interneten a helyi árapály adatokat.

## 4 AZ ÁRAPÁLY OLVASÁSA

- Az árapály állását a számlap alatti tárcsa mutatja, amely 12 óránál vastagabb, míg 6 óránál vékonyabb.
- A dagályt jelzi, ha a mutató 12 óránál van. Az apályt jelzi, ha a mutató 6 óránál van. 12 és 6 óra között az árapály csökken. 6 és 12 óra között az árapály nő. (4A)

## 5 AZ ÁRAPÁLYRÓL

Az árapály funkció az átlagos, 12 óra 25 perc 14 másodperces árapály ritmushoz igazodik (dagálytól dagályig ill. apálytól apályig). A helyi árapály ritmus, ettől egy picit eltérhet. Ezért időről, időre állítsa újra az árapályt.