

NIXON



THE DUAL DIGITAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az ön által vásárolt óra vízállósági besorolását az óra hátlapján vagy honlapunkon találja:

www.nixonnow.com



(1)




(2A)



(2B)




(3A)

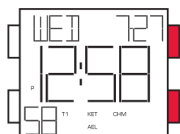

(3B)




(3C)

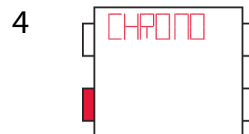


(4A)




(4B)

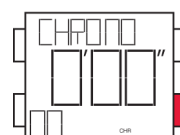


(4C)

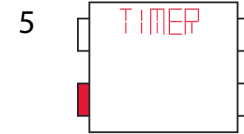


(5A)

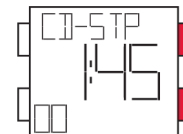

(5B)

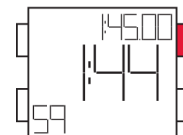


(5C)

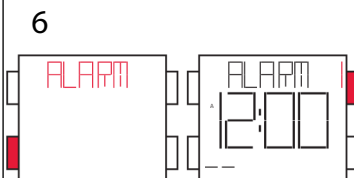


(6A)



(6B)

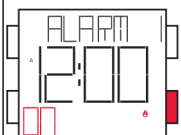

(6C)

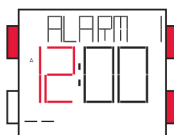

(6D)

VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

BESOROLÁS	NEZMOSÁS	ÚSZÁS	FELSZINI BUVÁR
30 MÉTER	✓	⊘	⊘
50 MÉTER	✓	✓	⊘
100-200 MÉTER	✓	✓	✓

DRY NO *BIZONYOS ÓRAK NEM VÍZÁLLÓAK ÉS NEM ALKALMASAK ÚSZÁSRÁ. EZEKET AZ ÓRAKAT A "NEM VÍZÁLLÓ" EMBLÉMA JELELI.

*MIUTÁN SÓS VÍZZEL VAGY HOMOKKAL ÉRINTKEZETT, ÖBLÍTSE EL AZ ÓRÁJÁT SZAPPANOS VÍZZEL.

Legalább két évente cserélje ki az elemet az órájában. A lemerült elemek szivároghatnak, ami tönkre teheti az órája szerkezetét. Az vízálló órák védelmét gumi, ill. műanyag tömítés biztosítja, amely idővel elhasználódik és csökkenti az órája vízállósági besorolását. A vízállósági besorolás megőrzéséhez vizsgálta meg szakemberrel az óra tömítéseit legalább két évente. Ne tegye ki az óráját extrém hőmérsékletnek (60°C felett vagy -10°C alatt). Ügyeljen rá hogy az órát ne érje erős rázkódás vagy ütés.

1 LEÍRÁS

SET/L - SET EL
M - MODE
S/S - START/STOP
L/R - LAP/RESET

2 AZ IDŐ ÜZEMMÓD

Az TIME üzemmódban, az óra, az aktuális időt és a dátumot mutatja.

- Nyomja meg a SET EL gombot a világítás működtetéséhez.

Az óra automatikus világítás (EL) funkcióval rendelkezik. Amikor az automatikus világítás be van kapcsolva, a minden gomb megnyomása után 3 másodpercig aktív.

Az Óra két időzónát tud mutatni. Amikor az első időzóna aktív a T1 ikont látja a kijelzőn.

- Nyomja meg a START/STOP gombot, hogy megjelenítse a második időzónát. (2A)

- Nyomja meg és tartsa nyomva a START/STOP gombot az időzónák közötti váltáshoz. Mikor a második időzóna aktív a T2 ikont látja a kijelzőn.

- Nyomja meg a LAP/RESET gombot a Keytone be-, ill. kikapcsolásához. (2B)

Amikor a Keytone be van kapcsolva az óra minden gomb megnyomását egy csippanással jelzi. A Keytone bekapcsolt állapotát a KET ikon jelzi a kijelzőn.

Az óráján óránkénti jelzés is beállíthat. Amikor az óránkénti jelzés be van kapcsolva, a CHM ikon látható az óra kijelzőjén.

3 AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg és tartsa nyomva a SET/EL gombot az idő beállításához. (3A).

- A beállítás sorrendje a következő:

- Auto El - automatikus világítás
- Hourly Chime - Óránkénti jelzés
- 12/24 időformátum
- Óra
- Perc
- Másodperc
- Év
- Dátum formátum
- Hónap
- Nap

- Nyomja meg a MODE gombot a fenti értékek közötti váltáshoz.

- Nyomja meg a START/STOP, ill. a LAP/RESET gombot az értékek növeléséhez, ill. csökkentéséhez. (3B)

A második idő beállítása:

- Váltson a START/STOP gomb segítségével a második időre. (3C)

- Amikor a második idő aktív, nyomja meg és tartsa nyomva a SET/EL gombot az idő beállításához.

- Nyomja meg a START/STOP, ill. a LAP/RESET gombot az időeltolódás növeléséhez, ill. csökkentéséhez.

- Nyomja meg a SET/EL gombot az értékek mentéséhez.

4 A KRONOGRÁF

- A MODE gomb segítségével lépjen a CHRONO üzemmódra. (4A).

- Nyomja meg a START/STOP gombot a kronográf elindításához, ill. leállításához.

A perc és a másodperc kijelzése, a kijelző közepén történik, a századmásodpercet a kijelző alján mutatja az óra.

- Nyomja meg a LAP/RESET gombot a részdő megjelenítéséhez.

Az óra több részdőt tart nyilván. Az aktuális részdő és annak száma a kijelző felső részén látható. Attól az időponttól számítva mikor a stopper elindításra került, vagy a LAP gomb megnyomásra került 7 másodpercig kijelzésre kerül a kijelző közepén. Ezalatt az idő alatt, a teljes eltelt időt megállítva mutatja az óra. (4B).

A 7 másodperc elteltével a teljes eltelt idő újra az aktuálisan eltelt időt mutatja, egészen a következő a LAP következő megnyomásáig.

- A stopper leállítása után nyomja és tartsa nyomva a LAP/RESET gombot a kronográf nullázásához. (4C)

5 AZ IDŐZÍTŐ

- A MODE gomb segítségével lépjen TIMER üzemmódra. (5A)

- Az időzítő üzemmódra a kijelző felső részén látható. Ezek a következők.

- Countdown Stop - Visszszámolás - CD-STP
- Countdown Repeat - Ismételt Visszszámolás - CD-REP
- Countdown Up - Előre számlálás - CD-UP

- Tartsa nyomva a SET/EL gombot a TIMER állításához. A beállítás sorrendje a következő: Időzítés típusa; Óra, Perc, Másodperc

- A MODE gomb segítségével váltsa a fenti értékek között.

- A START/STOP ill. a LAP/RESET gomb segítségével növelje, ill. csökkentse az adott értéket. (5B)

- Miután végzett a beállítással, az időzítés típusa megjelenik a kijelző felső részén. Az időzítés teljes ideje a kijelző közepén kerül megjelenítésre.

- Nyomja meg a START/STOP gombot az időzítés elindításához, ill. leállításához.

Miután az időzítést elindította az időzítés teljes ideje a kijelző felső részén látható, míg a hátralévő idő a kijelző közepén (5C).

- Miután leállította az időzítést, nyomja meg a LAP/RESET gombot az időzítő nullázásához.

Az időzítés kifizetését dupla csipogás jelzi 20 másodpercen át. Nyomja meg bármelyik gombot a jelzés leállításához.

6 AZ ÉBRESZTŐ

- A MODE gomb segítségével lépjen az ALARM üzemmódra. (6A).

Az óra 4 különböző napi ébresztést tud kezelni.

- Nyomja meg a START/STOP gombot az ébresztés sorszámának megválasztásához. (6B).

- Nyomja meg a LAP/RESET gombot az ébresztés be-, ill. kikapcsolásához. (6C).

- Nyomja meg a SET/EL gombot az ébresztő beállításához. Ez a következő sorrendben történik: Óra, Perc.

- A MODE gomb segítségével válthat a fenti értékek között.

- Nyomja meg a START/STOP, ill. a LAP/RESET gombot az érték növeléséhez, ill. csökkentéséhez. (6D).

A beállított ébresztő az aktív időzónához (T1 vagy T2) igazodik.