




NIXON

THE NEWTON
DIGITAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az ön által vásárolt óra vízállósági besorolását az óra hátlapján vagy honlapunkon találja:

www.nixonnow.com

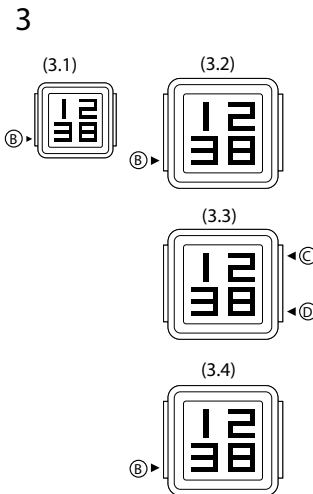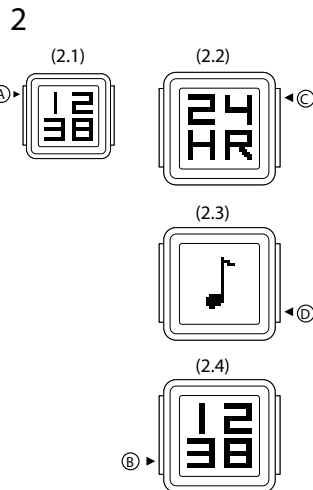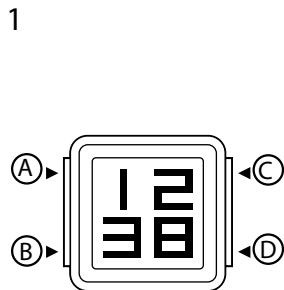

VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

BESOROLÁS	MEZMOSÁS	ÚSZÁS	FELSZINI BUVÁR
30 MÉTER	✓	✗	✗
50 MÉTER	✓	✓	✗
100-200 MÉTER	✓	✓	✓

DRY NO *BIZONYOS ÓRAK NEM VÍZÁLLÓAK ÉS NEM ALKALMASAK ÚSZÁSRA. EZEKET AZ ÓRAKAT A 'NEM VÍZÁLLÓ' EMBLEMA JELÖLI.

*MIUTÁN SÓS VÍZZEL VAGY HOMOKKAL ÉRINTKEZETT, ÖBLÍTSE EL AZ ÓRÁJÁT SZAPPANOS VÍZZEL.

Legalább két évente cserélje ki az elemet az órájában. A lemerült elemek szivároghatnak, ami tönkre teheti az órája szerkezetét. Az vízálló órák védelmét gumi, ill. műanyag tömítés biztosítja, amely idővel elhasználódik és csökkenti az órája vízállósági besorolását. A vízállósági besorolás megőrzéséhez vizsgálta meg szakemberrel az óra tömítéseit legalább két évente. Ne tegye ki az óráját extrém hőmérsékletnek (60°C felett vagy -10°C alatt). Ügyeljen rá hogy az órát ne érje erős rázkódás vagy ütés.

1 MŰKÖDÉS

Nyomja meg a B gombot, a funkciók közötti váltáshoz:

- IDŐ
- DÁTUM

2 IDŐ

- Nyomja meg az A gombot a világítás aktiválásához (2.1.)
- Nyomja meg és tartsa nyomva a D gombot a keytone (csipogó) be-, ill. kikapcsolásához (2.3). Mikor a keytone be van kapcsolva, minden gomb megnyomásakor csippan egyet.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a C gombot a 24 órás időformátum be-, ill. kikapcsolásához (2.2).
- Nyomja meg a B gombot, hogy váltson a különböző funkció között (2.4)

3 AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg a B gombot, és tartsa 3 másodpercig nyomva az idő beállításához. Ekkor az óra villogni kezd. (3.1.)
- A beállítás a következő sorrendben történik:
 - Óra
 - Perc
 - Másodperc
 - Év
 - Hónap
 - Nap
- Nyomja meg a B gombot újra, hogy váltson a fenti listában. (3.2.)
- A C és G gomb segítségével, növelheti vagy csökkentheti a kiválasztott értéket. (3.3)
- Nyomja meg újra a B gombot és tartsa 3 másodpercig nyomva az értékek elmentéséhez. (3.4.)