

NIXON



THE TRIGITAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az ön által vásárolt óra vízállósági besorolását az óra hátlapján vagy honlapunkon találja:

www.nixonnow.com

VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

BESOROLÁS	NEZMOSÁS	ÚSZÁS	FELSZINI BUVÁR
30 MÉTER	✓	⊘	⊘
50 MÉTER	✓	✓	⊘
100-200 MÉTER	✓	✓	✓

DRY NO *BIZONYOS ÓRAK NEM VÍZÁLLÓAK ÉS NEM ALKALMASAK ÚSZÁSRA. EZEKET AZ ÓRAKAT A 'NEM VÍZÁLLÓ' EMBLEMA JELELI.

*MIUTÁN SÓS VÍZZEL VAGY HOMOKKAL ÉRINTKEZETT, ÖBLÍTSE EL AZ ÓRÁJÁT SZAPPANOS VÍZZEL

Legalább két évente cserélje ki az elemet az órájában. A lemerült elemek szívároghatnak, ami tönkre teheti az órája szerkezetét. Az vízálló órák védelmét gumi, ill. műanyag tömítés biztosítja, amely idővel elhasználódik és csökkenti az órája vízállósági besorolását. A vízállósági besorolás megőrzéséhez vizsgáltsa meg szakemberrel az óra tömítéseit legalább két évente. Ne tegye ki az óráját extrém hőmérsékletnek (60°C felett vagy -10°C alatt). Ügyeljen rá hogy az órát ne érje erős rázkódás vagy ütés.

1






1 FUNKCIÓK

Nyomja meg a B gombot, hogy váltsa a következő funkciók között.

IDŐ
IDŐ 2
ALARM
TIMER




2

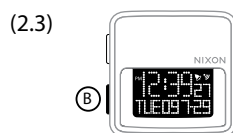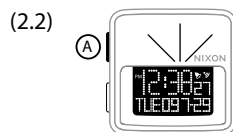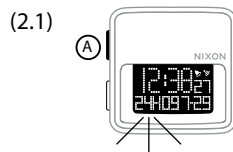

2 AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg az A gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig az idő beállításához (2.1). A 12/24 villogni kezd.
- A beállítás a következő sorrendben történik:
 - 12/24H óraformátum
 - Másodperc
 - Óra
 - Perc
 - Év
 - Hónap
 - Nap
- Nyomja meg az A gombot, hogy váltsa a fenti listában. (2.2)
- Nyomja meg a B gombot a kiválasztott érték változtatásához. (2.3.)




3

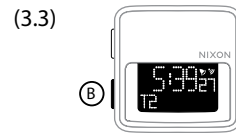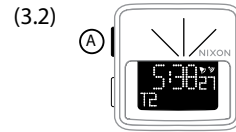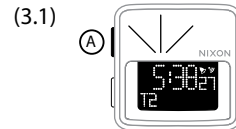

3 A 2. IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg az A gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig az idő beállításához (3.1). Az aktuális óra villogni kezd.
- A beállítás a következő sorrendben történik:
 - Óra
 - Perc
- Nyomja meg az A gombot, hogy váltsa a fenti listában. (3.2)
- Nyomja meg a B gombot a kiválasztott érték változtatásához. (3.3.)





4

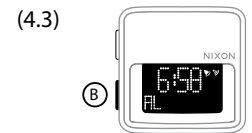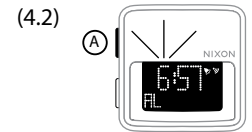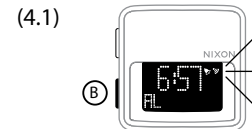

4 AZ ÉBRESZTŐ FUNKCIÓ

- Nyomja meg az B gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig az ébresztő be-, ill. kikapcsolásához (4.1).
- Nyomja meg és tartsa nyomva az A gombot, az ébresztő beállításához. Majd váltsa a következők között: (4.2.)
 - Óra
 - Perc
- Nyomja meg a B gombot a kiválasztott érték változtatásához. (4.3.)

5

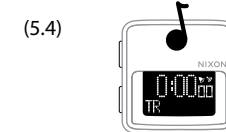

5 AZ IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

- Nyomja meg az A gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig az időzítő funkció elindításához(5.1). Az óra villogni kezd.
- A beállítás sorrendje a következő:
 - Óra
 - Perc
 - Másodperc
- Nyomja meg az A gombot, hogy váltsa a fenti listában. (5.1)
- Nyomja meg a B gombot a kiválasztott érték változtatásához. (5.2)
- Nyomja meg az A gombot, a visszaszámlálás leállításához (5.3)
- Nyomja meg a A a visszaszámlálás nullázásához. Ez csak akkor lehetséges, miután a visszaszámlálást leállította. (5.4).
- Mikor a visszaszámlálás lefut, az óra egy csippanással jelez.